

システムセットアップガイド

本システムはコンパクトながら、迫力あるドルビーデジタルやDTSサウンドで、あなたの部屋をホームシアターに変身させます。
このシステムセットアップガイドでは、はじめてこのシステムをお使いになる方のために、接続と設置のしかたを説明しています。

！ 接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源コードやACアダプターを抜いてください。また電源コードやACアダプターはすべての接続が終わってから壁のコンセントへ接続してください。

付属品の確認

[DVD/CD レシーバー部に付属]

- リモコン× 1
 - 単 3 形乾電池*× 2 (AA/R6)
※動作確認用
 - FM 簡易アンテナ× 1
 - 電源コード× 1
 - ビデオコード× 1
 - MCACC セットアップ用マイク× 1
 - 保証書
 - 取扱説明書
 - システムセットアップガイド (本書)
- AM ループアンテナ× 1 (図は組み立てた状態です。)


[スピーカー部に同梱]

- センタースピーカー × 1
- フロントスピーカー × 2
- サブウーファー × 1
- スピーカーコード
4 m (赤色のフロントスピーカー用) × 1
4 m (白色のフロントスピーカー用) × 1
4 m (緑色のセンタースピーカー用) × 1
4 m (紫色のサブウーファー用) × 1
- 滑り止めパッド (小) × 12 (フロント、センタースピーカー用)
- 滑り止めパッド (大) × 4 (サブウーファー用)


[ワイヤレススピーカー部に同梱]

- ワイヤレススピーカー × 1
- トランスミッター × 1
- オーディオコード × 1
- AC アダプター × 1
- 電源コード × 1
- コーションラベル × 1


1 スピーカーコードをつなぎます

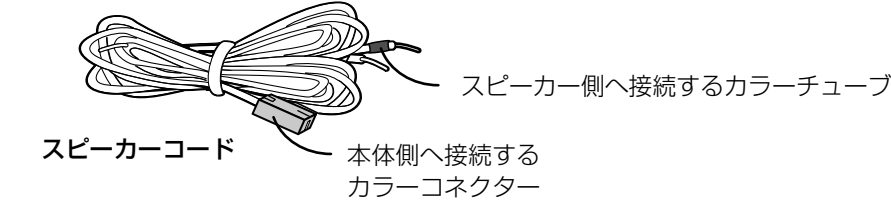

スピーカーコードの端子については、スピーカー端子のツメを押しながら芯線を端子に差し込みます。スピーカーコードのカラーチューブのある方を端子の赤側 (⊕ 側) に接続します。カラーチューブのないスピーカーコードは黒い端子の ⊖ 側に差し込みます。
(スピーカーコードのカラーチューブの色と、スピーカーのリア部に貼られているラベルの色を合わせます。)

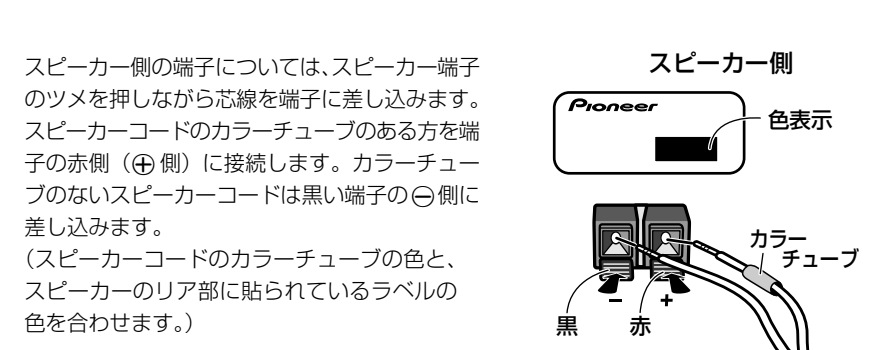


本体のスピーカー端子へスピーカーコードのカラーコネクターを差し込みます。スピーカーコードはカラーコネクターの色と同じ色のスピーカー端子へ差し込みます。スピーカー端子は上側と下側とで向きが異なるためカラーコネクターの向きを確認して差し込んでください。

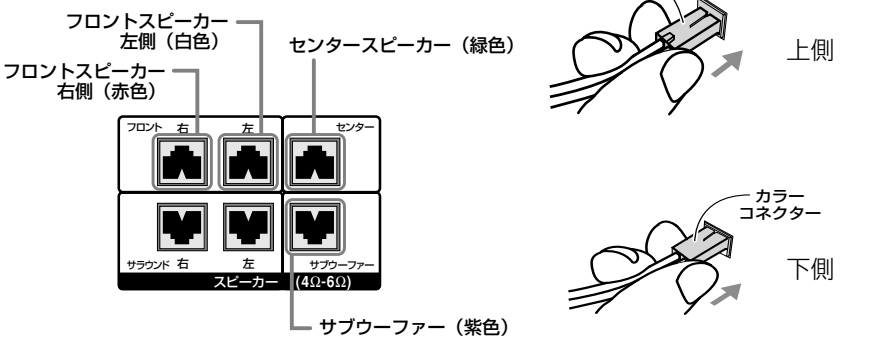


- ◆ 本スピーカーを本システム以外のアンプで使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
- ◆ スピーカーコードの芯線がはみ出して、芯線どうしが触れたりすると本機に過大な負荷が加わって動作が停止したり、故障することがあります。
- ◆ 本システムのサラウンドスピーカーはワイヤレスタイプとなっておりますので、本体のスピーカー端子での接続は必要ありません。

2 テレビと接続します

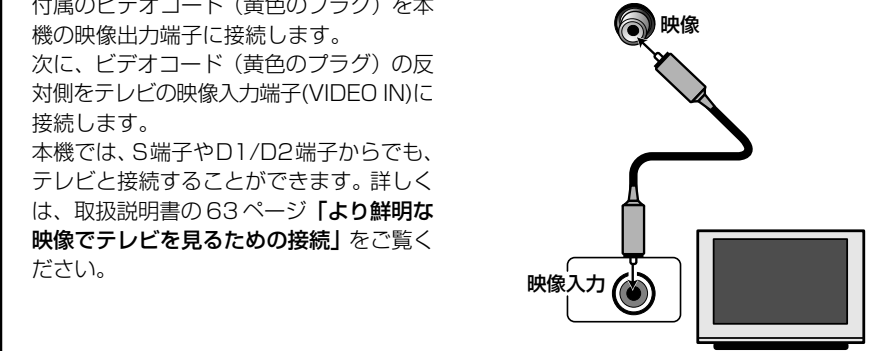


本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。
本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオデッキを通してテレビに接続したり、ビデオデッキで録画して再生すると、正常な再生ができないことがあります。また、本機をビデオ内蔵テレビに接続すると、コピーガードによって正常な再生ができないことがあります。詳しくはお使いのテレビメーカーにお問い合わせください。

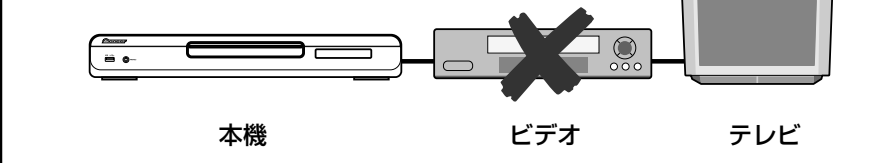


3 トランスミッターと接続します


付属のオーディオコード (赤と白のプラグ) を本機のワイヤレス出力端子に接続します。次に、オーディオコード (赤と白のプラグ) の反対側をトランスミッターの入力端子 (ワイヤレス入力) に接続します。

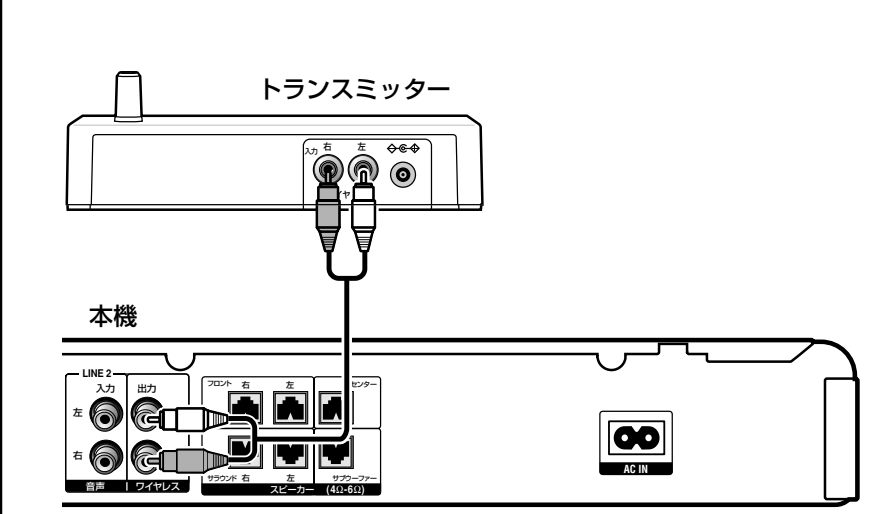

4 AMループアンテナを組み立てます

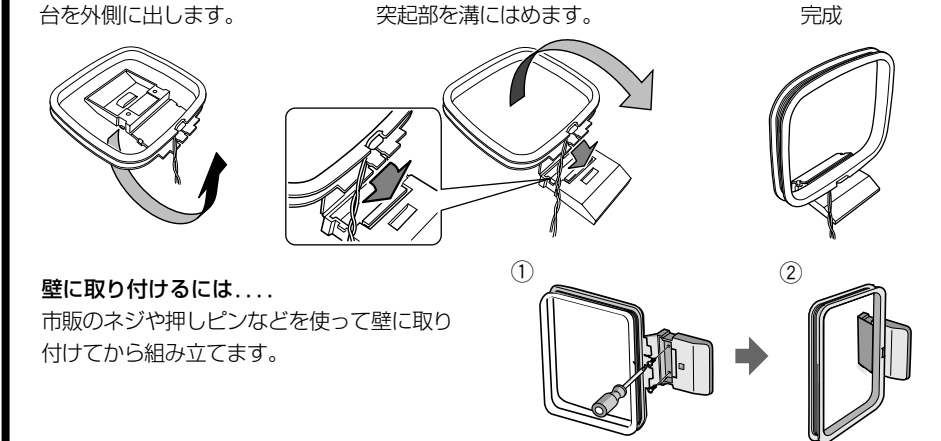


5 AMループアンテナとFM簡易アンテナを接続します

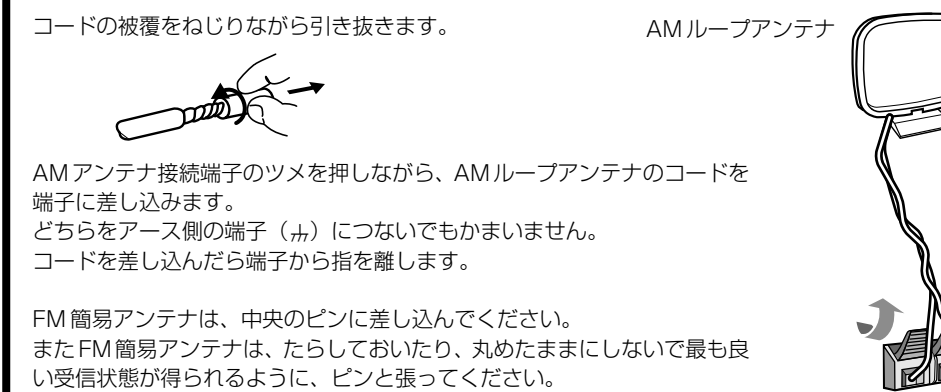


6 スピーカーの設置

サラウンド効果を最大限に引き出すため、下の図のようにワイヤレススピーカーを設置してください。ワイヤレススピーカーを設置するスペースが視聴位置の後方に確保できないときは、ワイヤレススピーカーを視聴位置の左側か右側に設置することができます。詳しくは取扱説明書の 40 ページ「ワイヤレススピーカーのいろいろな設置」をご覧ください。

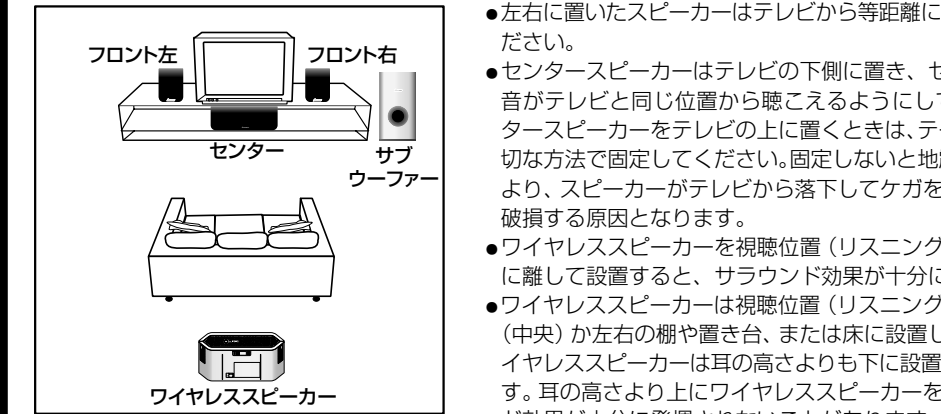


- 左右に置いたスピーカーはテレビから等距離になるように設置してください。
 - センタースピーカーはテレビの下側に置き、センターチャンネルの音がテレビと同じ位置から聴こえるようにしてください。もしセンタースピーカーをテレビの上に置くときは、テープなどを使用して適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカーがテレビから落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。
 - ワイヤレススピーカーを視聴位置 (リスニングポジション) から極端に離して設置すると、サラウンド効果が十分に発揮されません。
 - ワイヤレススピーカーは視聴位置 (リスニングポジション) の真後ろ (中央) か左右の棚や置き台、または床に設置してください。また、ワイヤレススピーカーは耳の高さより下に設置することをお勧めします。耳の高さより上にワイヤレススピーカーを設置すると、サラウンド効果が十分に発揮されないことがあります。
- 本機のフロント / センタースピーカーは防磁設計ですので、テレビと組み合わせても色むらが起こりにくくなります。まれに設置のしかたによっては色むらを生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15 ~ 30 分後再びスイッチを入れてください。その後も色むらが残るようでしたらスピーカースystemをテレビから離してご使用ください。
 - 本機のサブウーファーとワイヤレススピーカーは、テレビとの近接使用ができませんのでテレビから離してご使用ください。また、磁気に影響のある製品や機器 (フロッピーディスクやビデオ、カセットテープなど) からも離してお使いください。近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、相互作用によりテレビに色むらが発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
 - ワイヤレススピーカー、サブウーファーを壁に掛けたり、天井に吊るしたりして使用しないでください。スピーカーが落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。

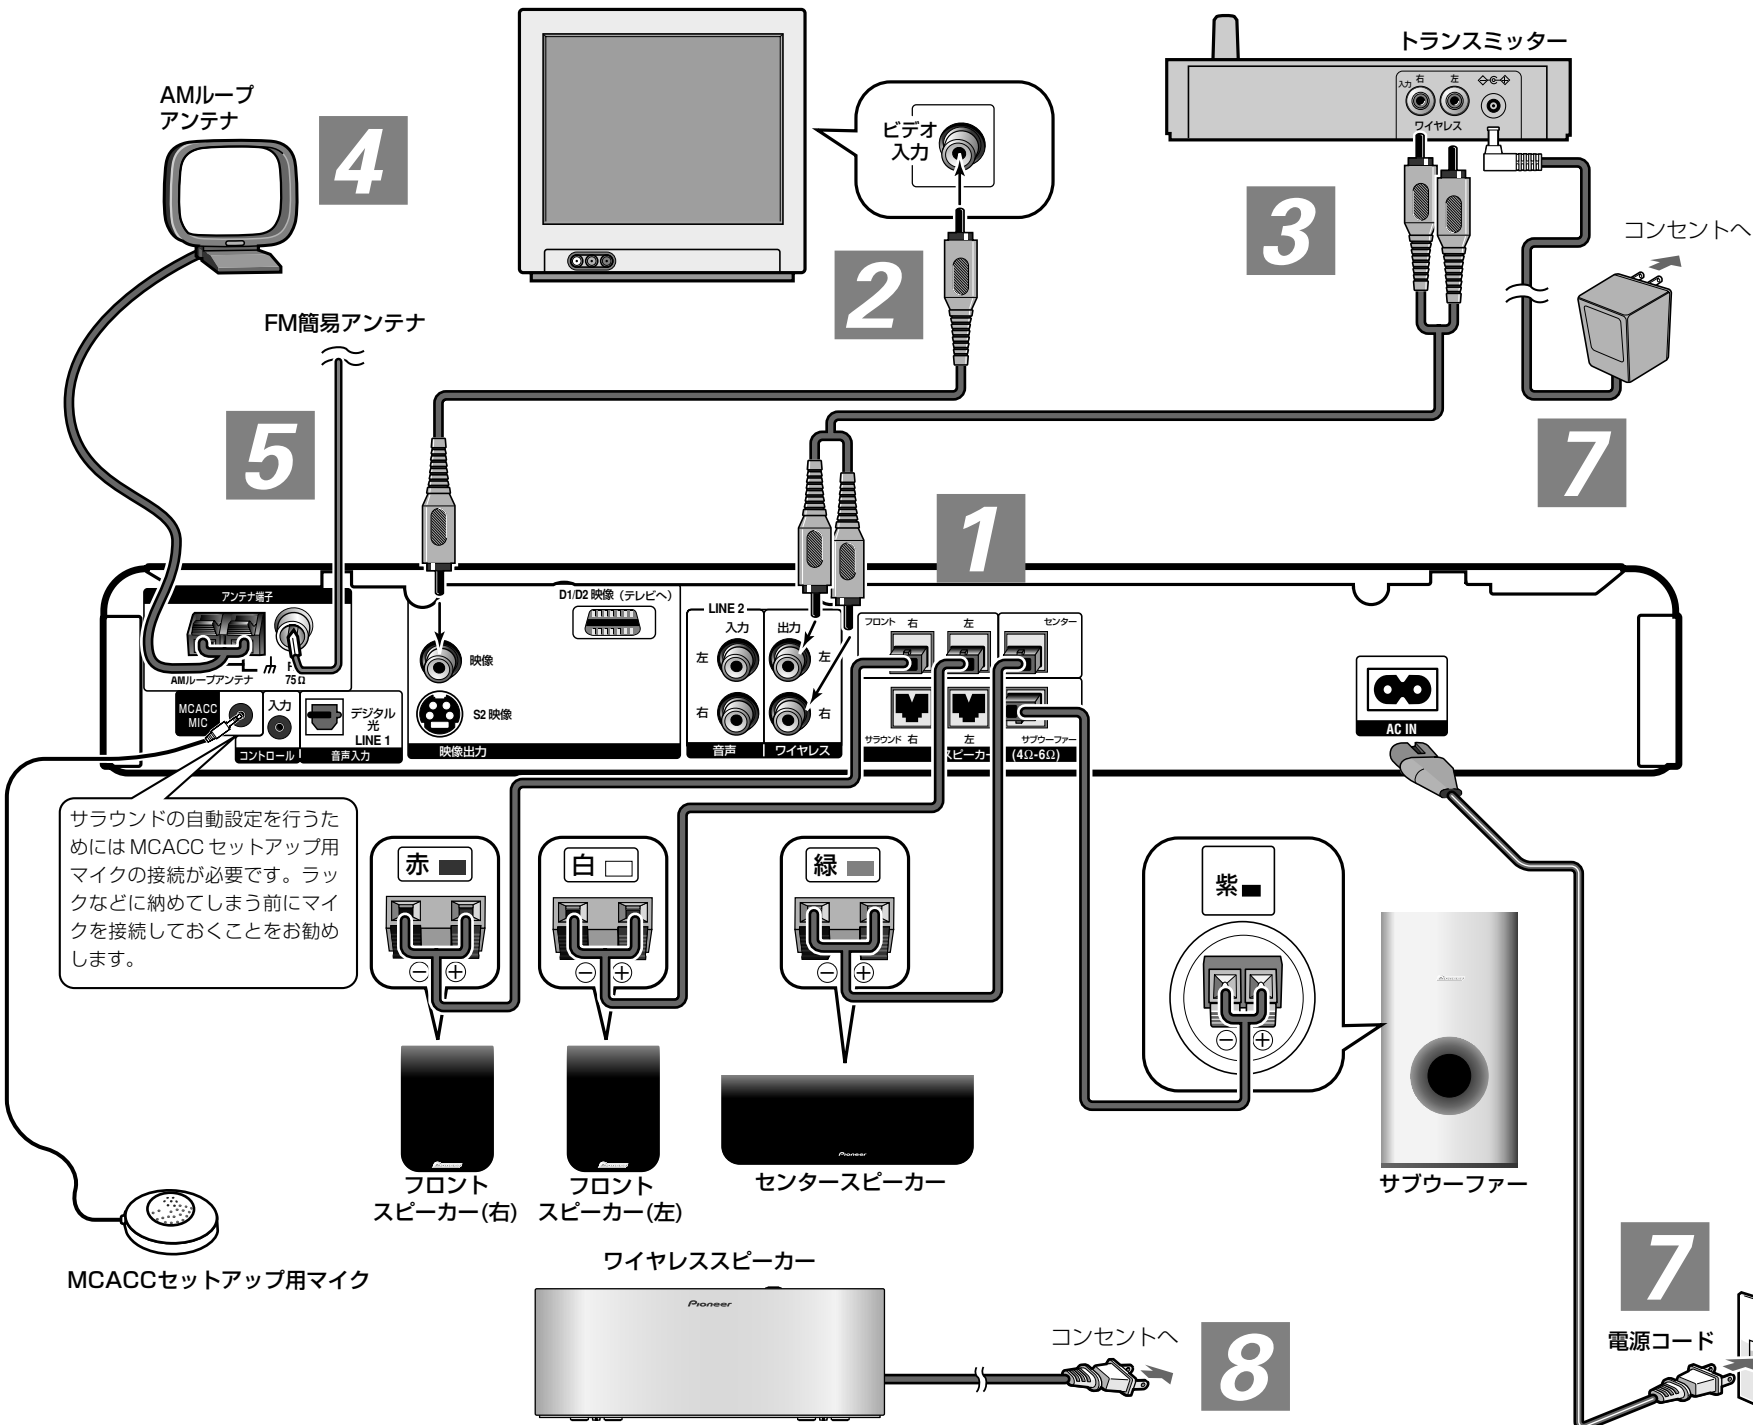


- ◆ フロントスピーカー、センタースピーカー、サブウーファーの底面の角 4 箇所に、滑り止めパッドを貼り付けてください (裏面の「準備」参照)。
- ◆ 本システムを使用しないときはワイヤレススピーカーの電源は OFF にしておいてください。

7 電源コードとACアダプターを壁のコンセントに差し込みます

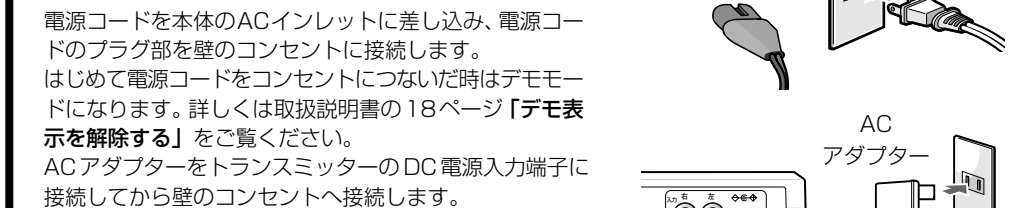

8 ワイヤレススピーカーの電源コードをワイヤレススピーカーと壁のコンセントに差し込みます

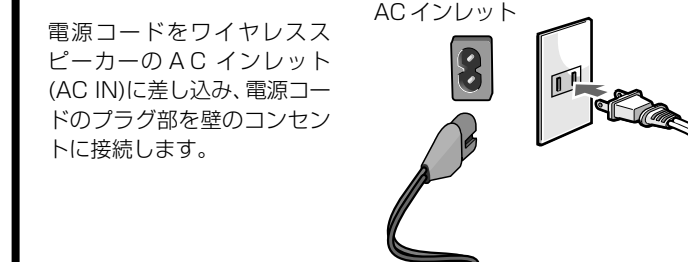


DVDを再生しましょう


準備

付属のリモコンに電池を入れましょう


矢印の方向に、裏ブタを開く

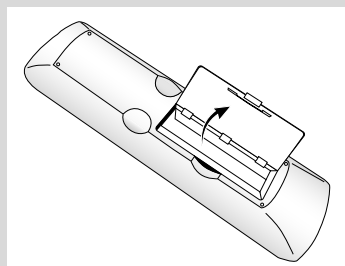

ケース内に表記されている極性に合
わせて、乾電池を入れる

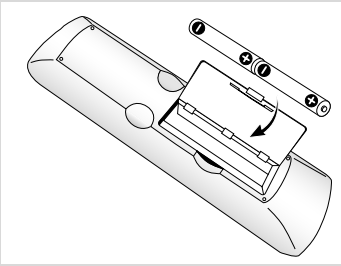

裏ブタを矢印の方向に閉める

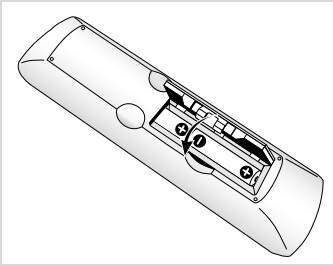

- ◆ 乾電池のプラス ⊕ とマイナス ⊖ の向きを電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
- ◆ 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ◆ 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ◆ 長い間（1 か月以上）使用しないときは電池の液漏れを防ぐために電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- ◆ 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示（条例）に従って処理してください。


フロント、センタースピーカー、サブウーファーに 滑り止めパッドを貼りましょう

フロント、センタースピーカー、サブウーファーの底面の角4箇所、に、滑り止めパッドを貼り付けます。



フロントスピーカー

センタースピーカー

サブウーファー

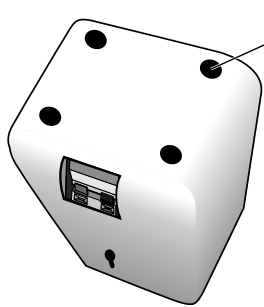


滑り止めパッド (小)

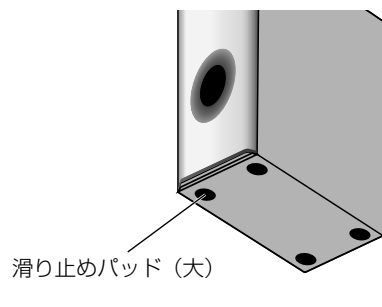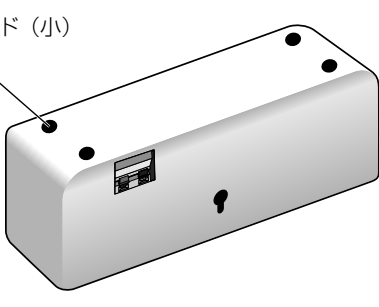


滑り止めパッド (大)


電源を入れましょう

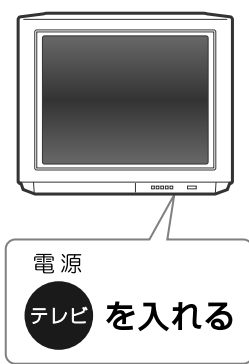

電源
テレビを入れる

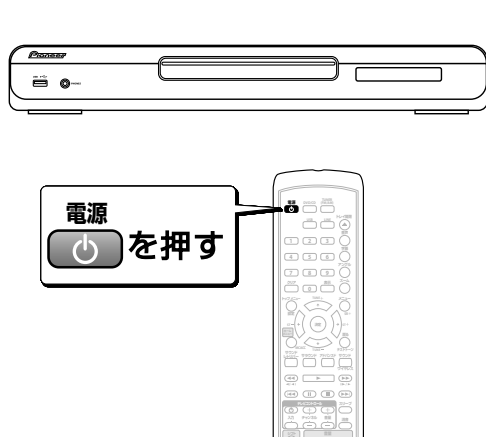

電源
を押す

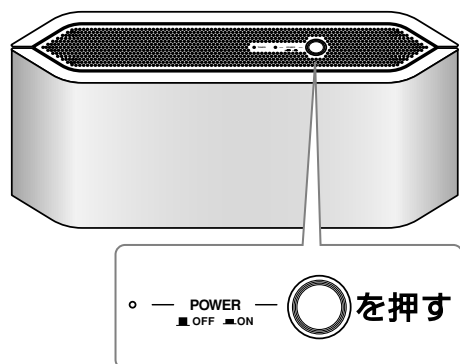

POWER
OFF ON
を押す


テレビの入力を切り換えましょう

下記の画面がテレビに映るように、テレビの入力切換ボタンで切り換えてください。






スピーカーを壁に掛けて使う場合

フロント、センタースピーカーは壁に掛けることができます。

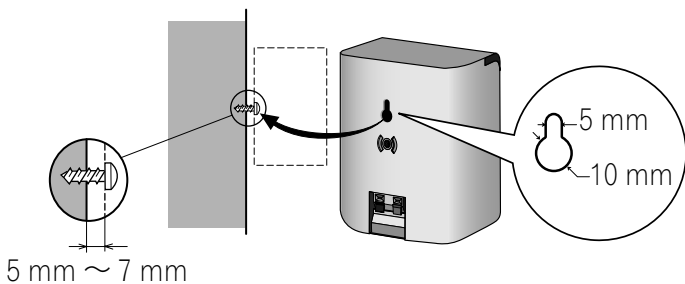

- 壁に取り付ける場合は、重量・取付方法によっては落下・転倒などの危険性があります。事故のないように十分注意してください。
- 設置・据付場所は重量に十分耐え得る強度を持つ場所を選んでください。強度などが不明の場合は、専門業者にご相談ください。
- 壁に取り付けるためのネジは付属していません。柱や壁の強度や材質に合わせたものを使用してください。
- 据付け・取り付けの不備、誤使用、改造、天災などによる事故損傷については、弊社は一切責任を負いません。

1 スピーカーの接続確認をしましょう

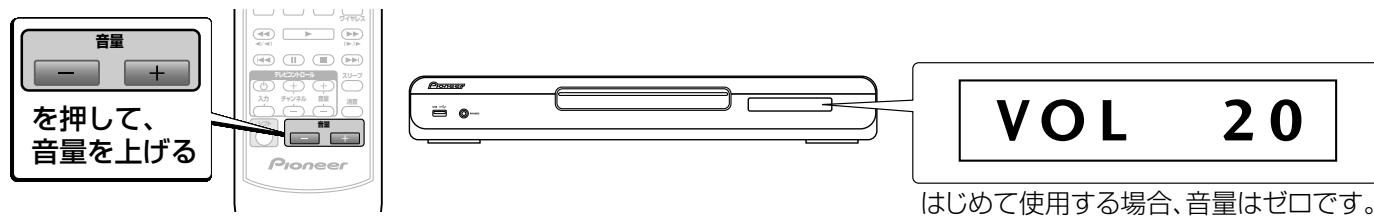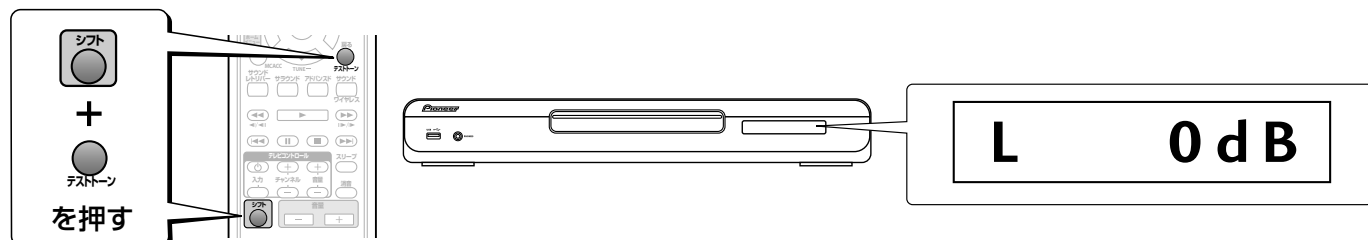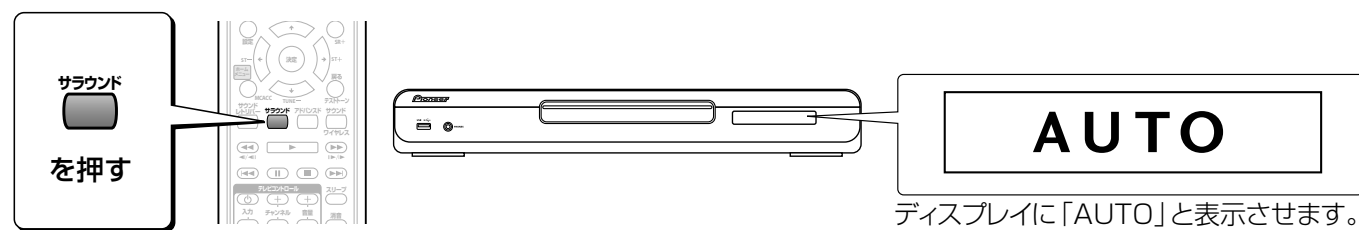


「ザー」というテストトーンが、すべてのスピーカーから順番に出ることを確認します。

決定ボタンを押すとテストトーンは止まります。


テストトーンが出力されるスピーカーが表示と異なる場合や、テストトーンの出ないスピーカーがある場合は、接続ミスが考えられます。もう一度裏面の接続方法を確認して、接続をし直してください。

メモ





- ◆ ワイヤレススピーカーからテストトーンが出ないときは、ディスプレイの「(W)」インジケータが点灯しているかを確認してみてください。消灯または点滅しているときは取扱説明書の42ページ「ワイヤレスモードを切り換える」をご覧ください。
- ◆ トランスミッターからの信号を受信しているときは、ワイヤレススピーカーの「TUNED」インジケータが点灯します。「TUNED」点灯中はトランスミッターからの音声信号を受信し、音が出る状態です。「TUNED」インジケータが点灯しない場合は、トランスミッターのチャンネル選択ボタンを押してチャンネルを切り換えてみてください。それでも「TUNED」インジケータが点灯しない場合はトランスミッターの位置を動かしてみてください。

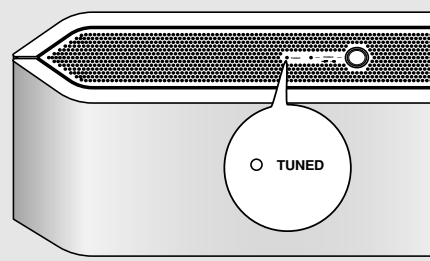

2 再生しましょう

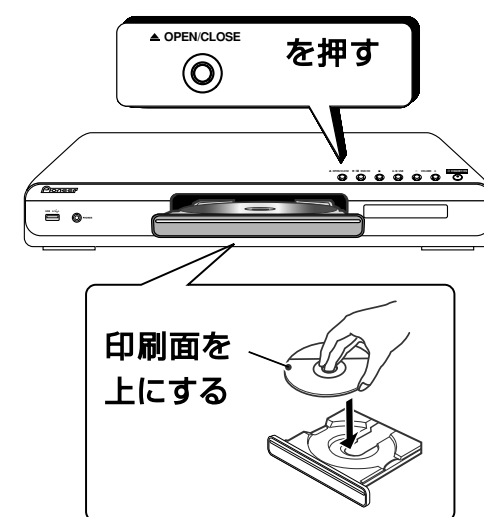

または

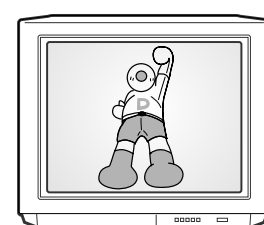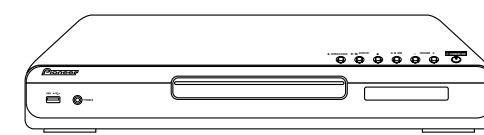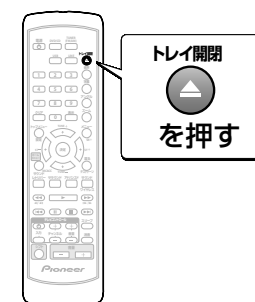

さあ、DVDの世界を
お楽しみください！

再生するソースによってはセンタースピーカーやワイヤレススピーカーから音が出ないことがあります。取扱説明書の39ページ「サラウンド再生を楽しむ」をご覧ください。お好みに応じてリスニングモードを切り換えてください。



最適な環境で迫力あるサラウンドを楽しむために

サラウンドの自動設定(MCACC)を行います

取扱説明書の8ページ「サラウンドの自動設定 (MCACC)」をご覧ください。マイクを使用した自動設定で、高精度なサラウンド設定を簡単に短い時間で行うことができます。